


Diâmetros dos parafusos sextavados internos e passo de rosca



Parafuso Fácil

O comprimento do parafuso sextavado interno cilíndrico é medido de baixo de sua cabeça até a ponta de sua rosca.

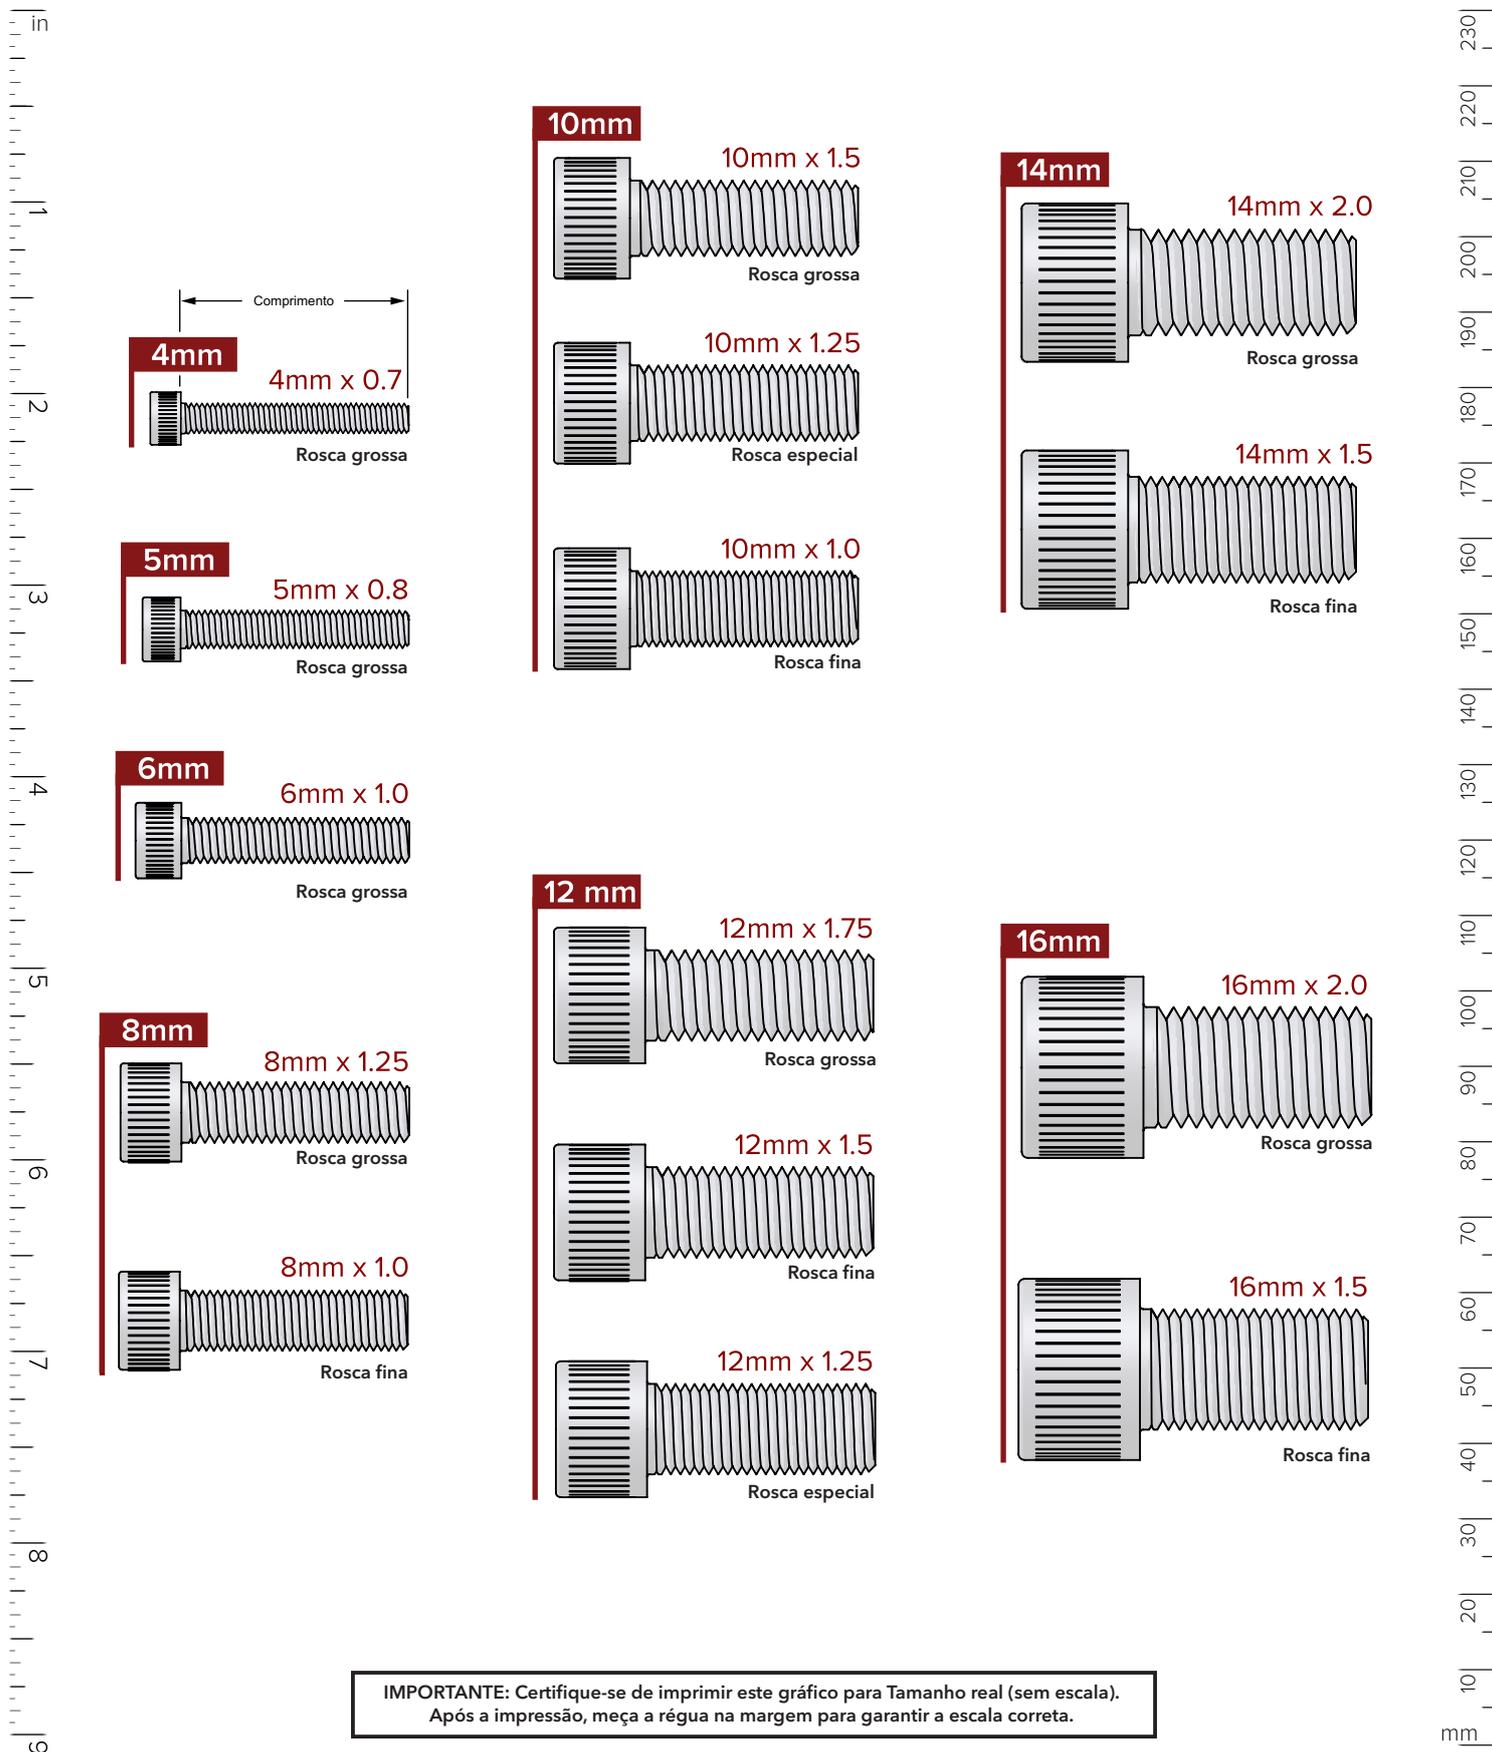

IMPORTANTE: Certifique-se de imprimir este gráfico para Tamanho real (sem escala). Após a impressão, meça a régua na margem para garantir a escala correta.