

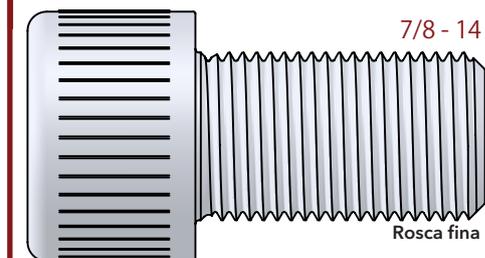
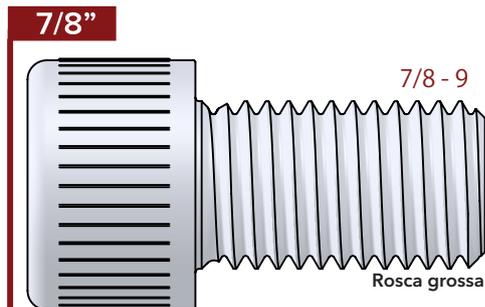
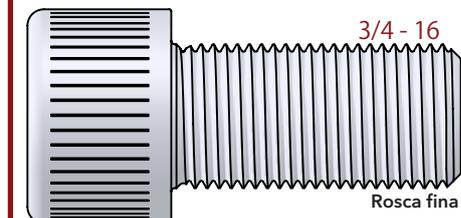
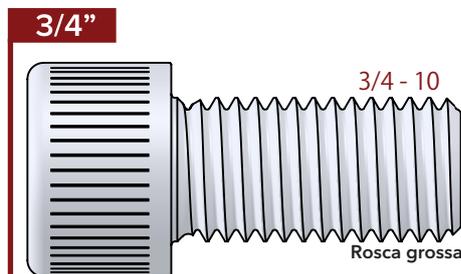
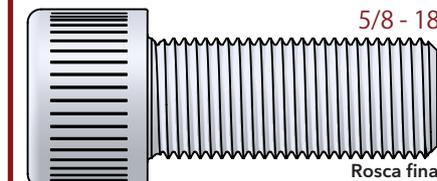
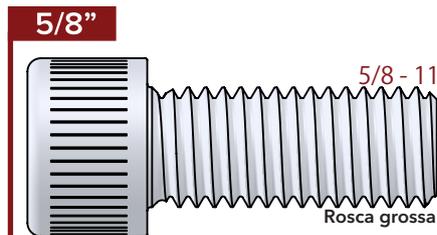
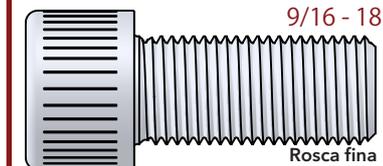
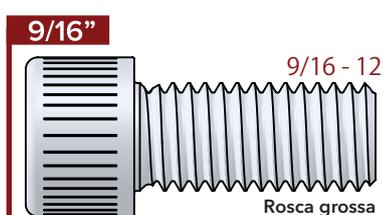
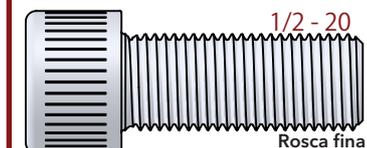
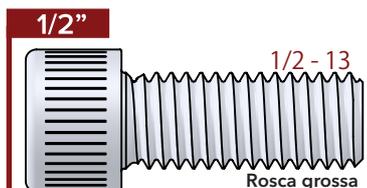
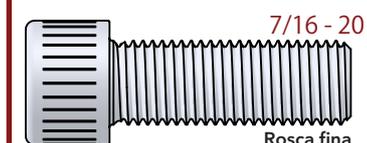
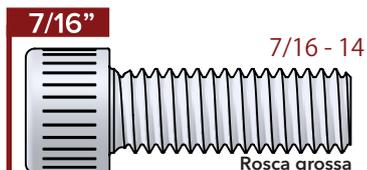
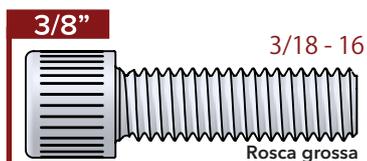
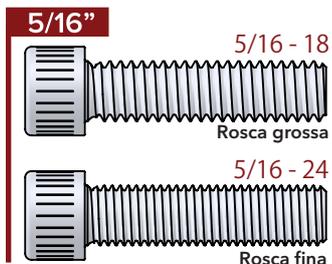
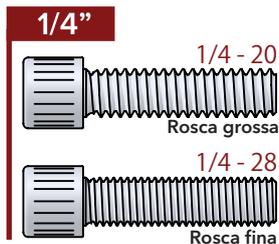
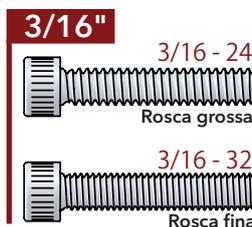


# Diâmetros dos parafusos sextavados internos e fios por polegada

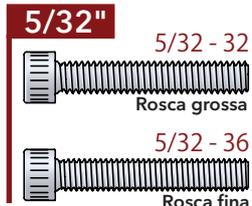

**Parafuso Fácil**

O comprimento do parafuso sextavado interno cilíndrico é medido de baixo de sua cabeça até a ponta de sua rosca.

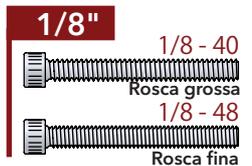


**IMPORTANTE:** Certifique-se de imprimir este gráfico para Tamanho real (sem escala). Após a impressão, meça a régua na margem para garantir a escala correta.

# Diâmetros dos parafusos sextavados internos e fios por polegada



**Parafuso Fácil**

O comprimento do parafuso sextavado interno cilíndrico é medido de baixo de sua cabeça até a ponta de sua rosca.

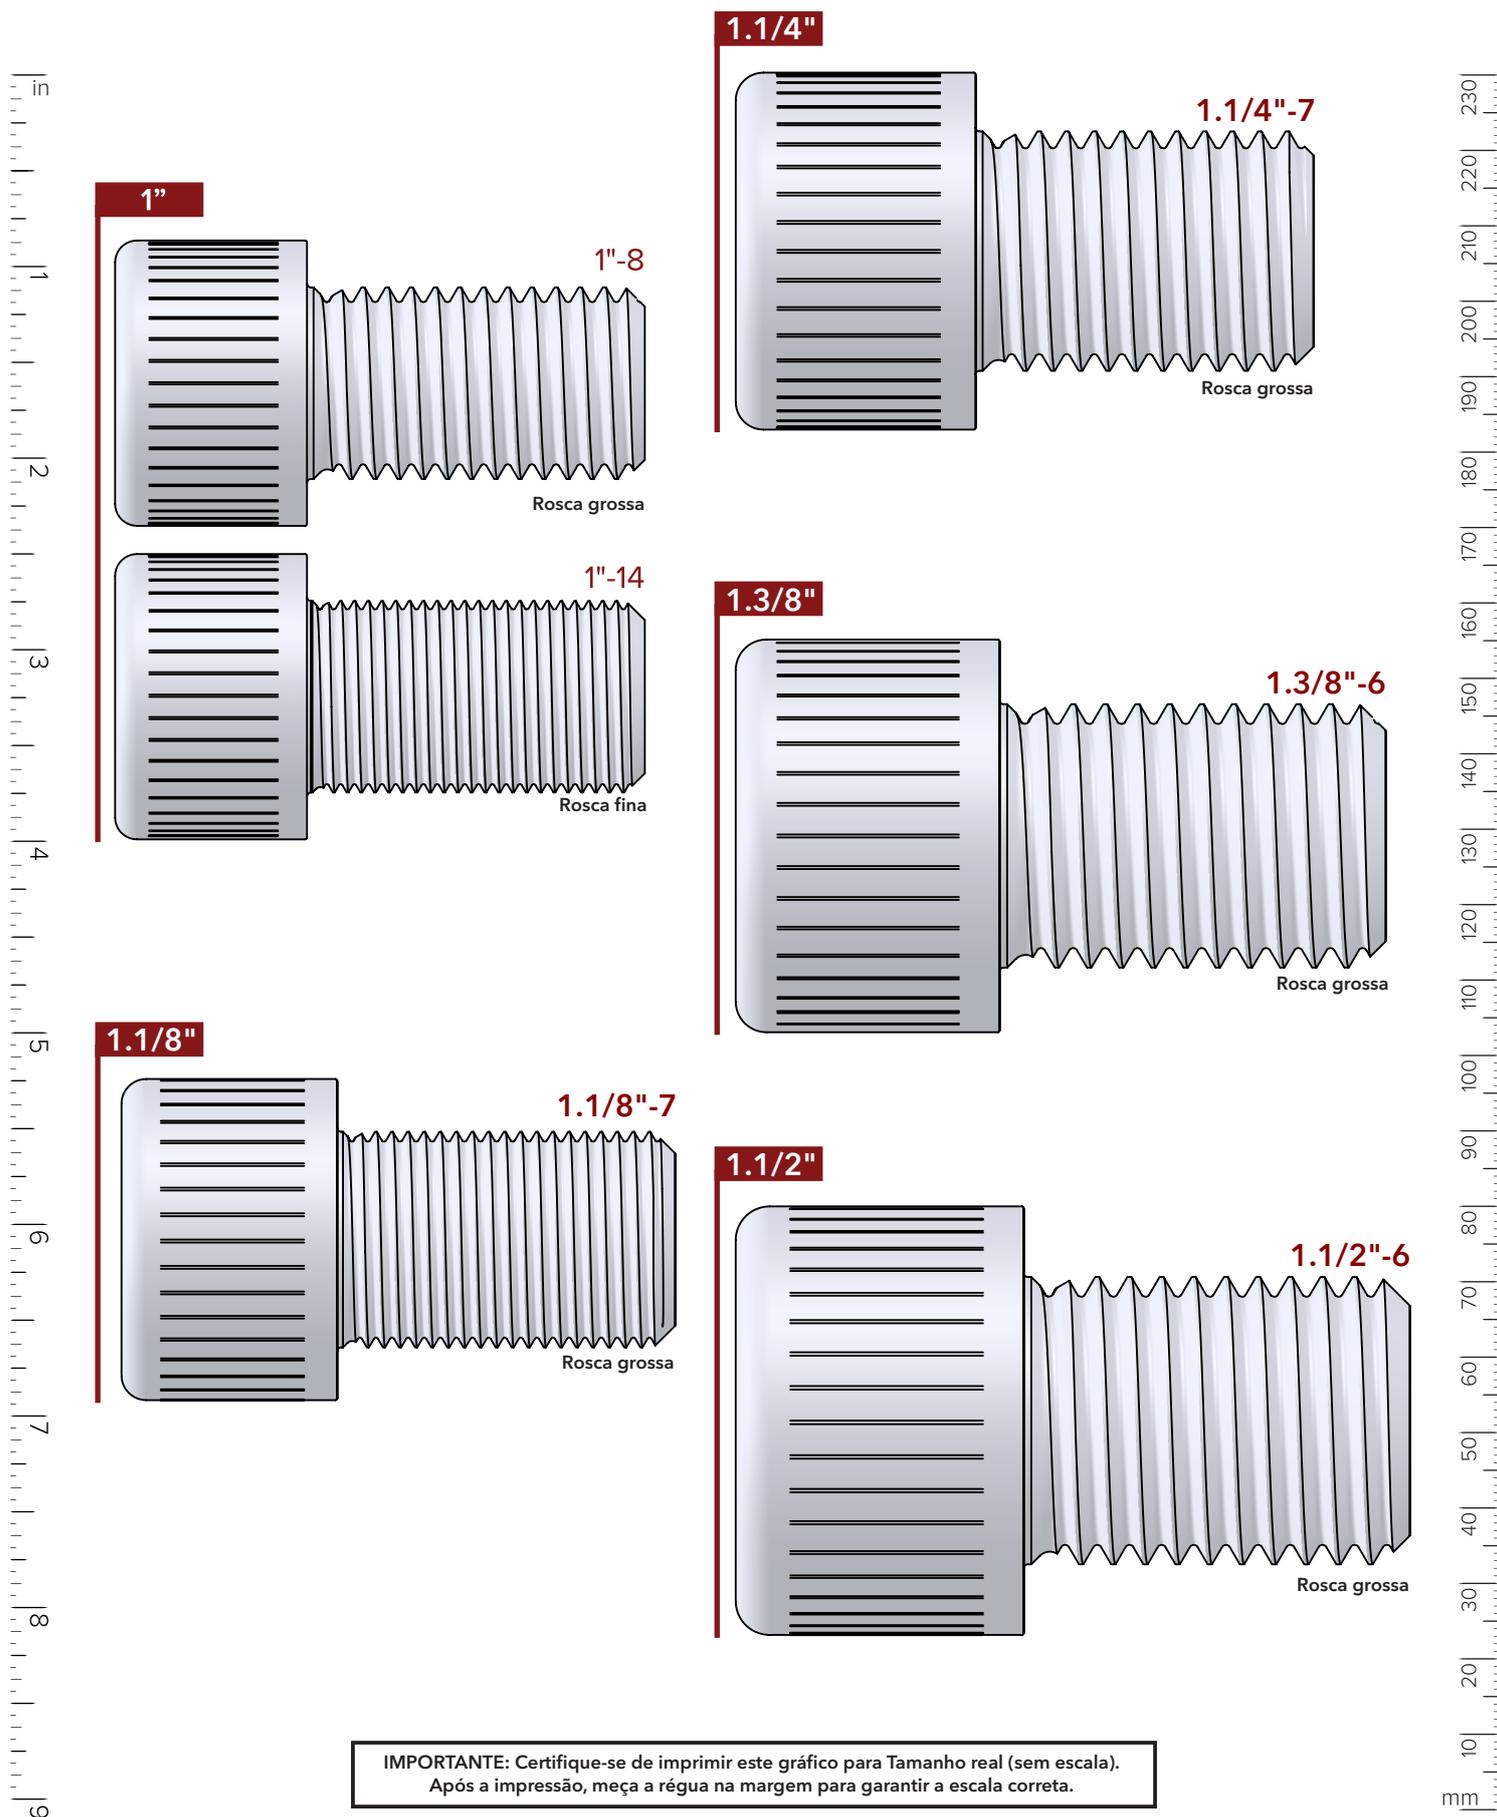

**IMPORTANTE:** Certifique-se de imprimir este gráfico para Tamanho real (sem escala). Após a impressão, meça a régua na margem para garantir a escala correta.